



СПИСОК УЗЛОВ ДЛЯ BRP GTX 4-TEC WAKE

//ОЕМ.МОТО-АЛЛ.РУ/


ТЕЛ.: +7 (495) 177-12-75

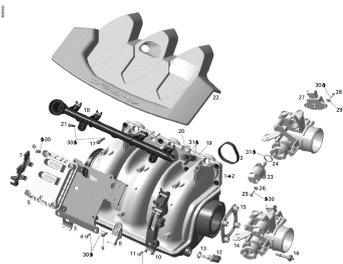


Впускной коллектор

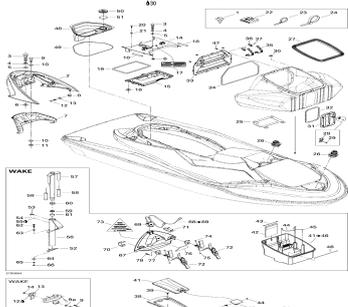


Кузов (вид спереди)

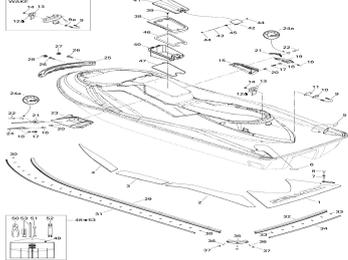


Кузов (вид сзади)

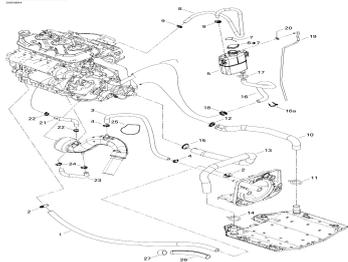


Система охлаждения

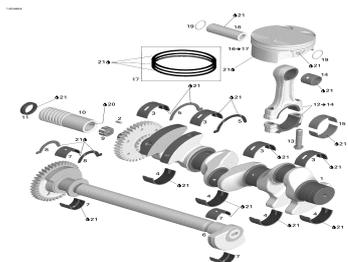


Поршневая группа

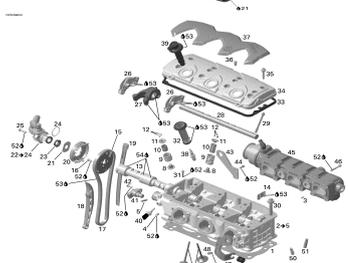


Головка блока цилиндров и цилиндр

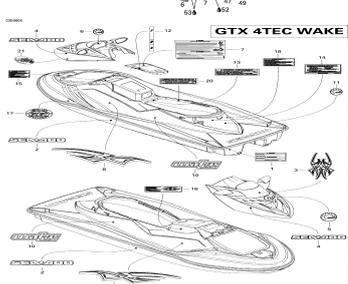


Наклейки

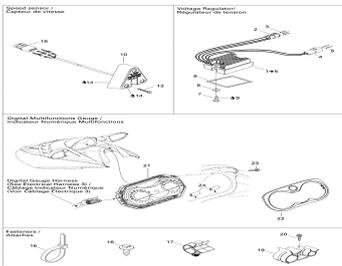


Электрические аксессуары

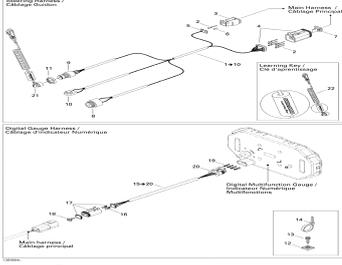


Электропроводка

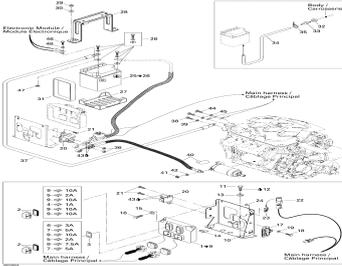


Электрическая система

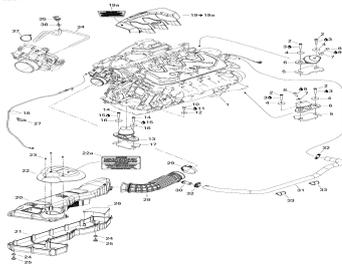

Двигатель

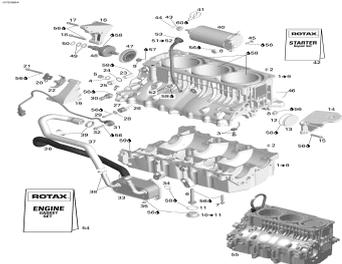


Двигатель

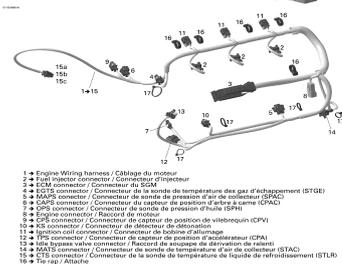


- 1 → Engine Wiring harness / Câblage du moteur
- 2 → BMS injector connector / Connecteur d'injecteur
- 3 → ECU connector / Connecteur de l'ECU
- 4 → IATTS connector / Connecteur de la sonde de température des gaz d'échappement (IATGE)
- 5 → MAPS connector / Connecteur de sonde de pression d'air du collecteur (MAPAC)
- 6 → OMS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile à l'anneau (OPAC)
- 7 → OPS connector / Connecteur de sonde de pression d'huile (SPM)
- 8 → Engine connector / Raccord de moteur
- 9 → CPS connector / Connecteur de capteur de position de vilebrequin (CPV)
- 10 → DC connector / Connecteur de détecteur de dérégulation
- 11 → Ignition coil connector / Connecteur du bobinage d'allumage
- 12 → TPS connector / Connecteur de capteur de position d'accélérateur (CPA)
- 13 → ABS driver valve connector / Raccord de soupape de dérégulation de freinage
- 14 → ABS connector / Connecteur de sonde de température de l'air du collecteur (SATAC)
- 15 → CTS connector / Connecteur de la sonde de température de l'huile de refroidissement (STLR)
- 16 → Tie rap / Attache
- 17 → Tie rap / Attache


Жгут проводки

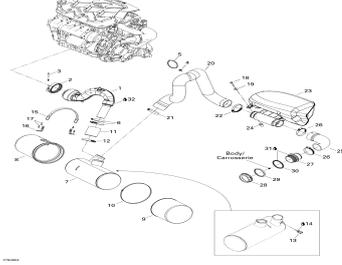


Выхлопная система

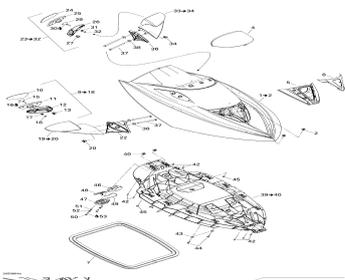


Front storage compartment 1, wake

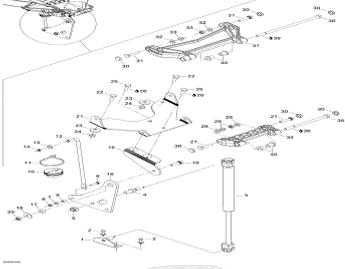

Front storage compartment 2

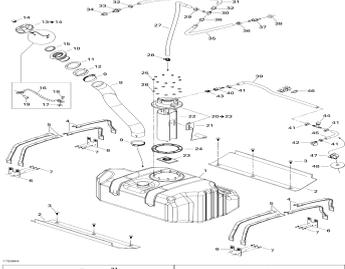

Fuel system

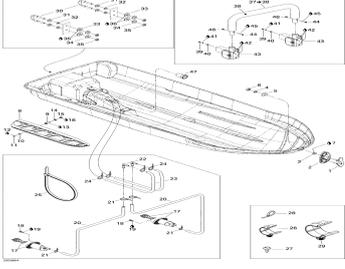

Hull wake

The illustrations appearing in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the hull detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts which have the same or similar function.


Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique.

SYMBOLS USED IN THIS CATALOG


- ⊕ In Quantity column means «In as Required»
- ⊕ In Quantity column means «Optional»
- XXX Parts marked with XXX are not available as spare parts.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE


- ⊕ Dans la colonne «Quantité» signifie «Au besoin»
- ⊕ Dans la colonne «Quantité» signifie «En option»
- XXX Les articles marqués «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de rechange.

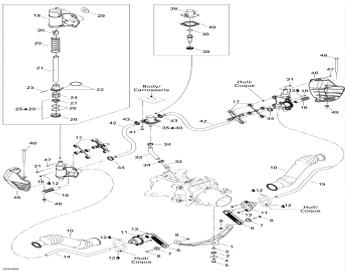


Off power assisted steering

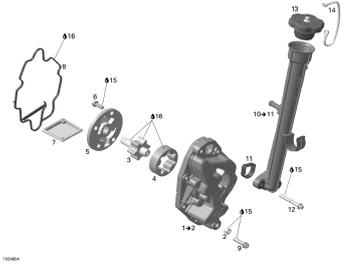


Oil separator

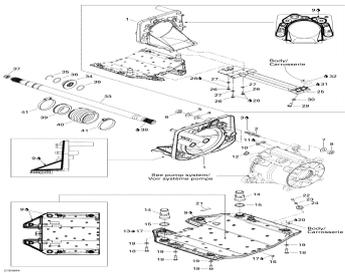


Propulsion

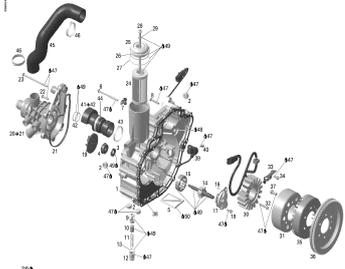


Pto cover and magneto

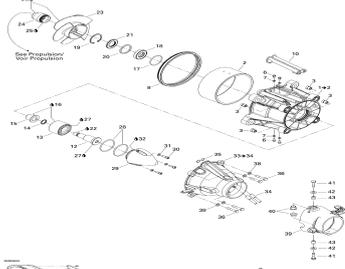


Pump

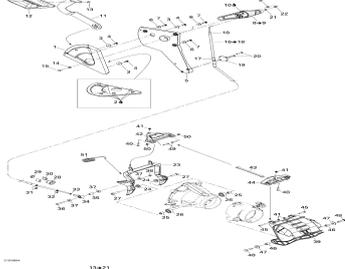


Reverse wake

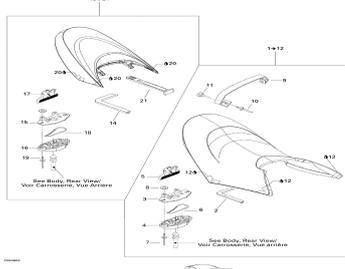

Seat wake

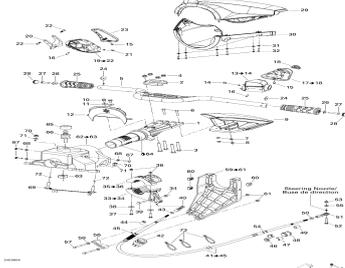

Steering system wake

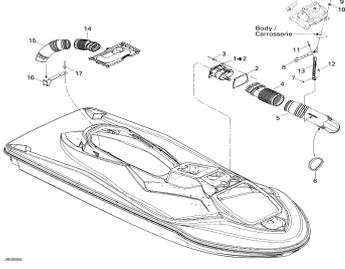

Ventilation