




Воздушный фильтр

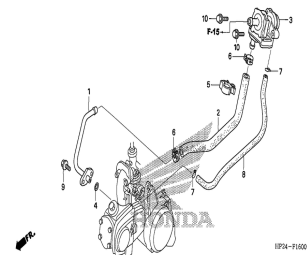


Воздушный клапан

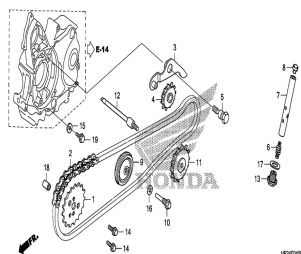


Компоненты ГРМ

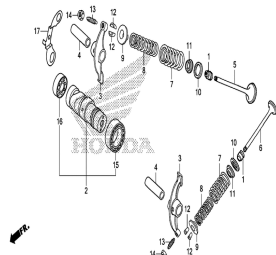


Клапана и распредвал

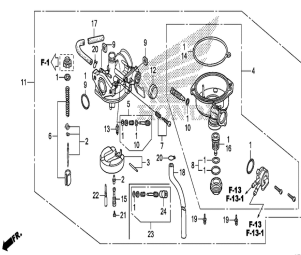


Карбюратор

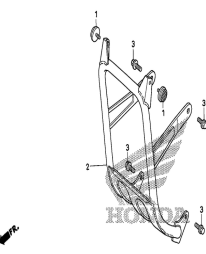


Передний бампер

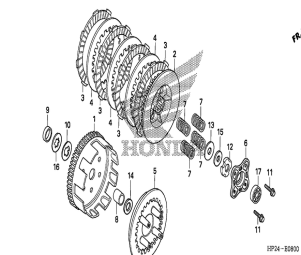


Сцепление

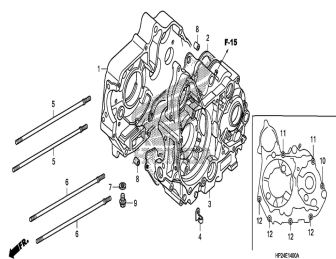


Картер двигателя

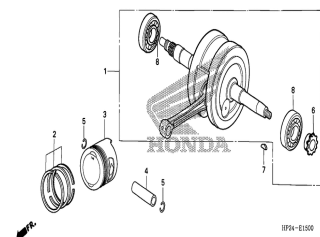


Поршневая группа

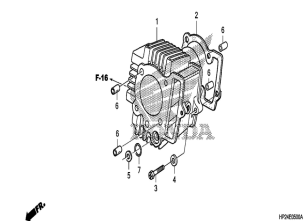


Цилиндр

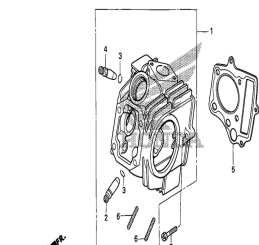


Головка блока цилиндров и цилиндр

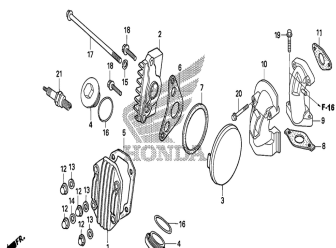


Клапанная крышка

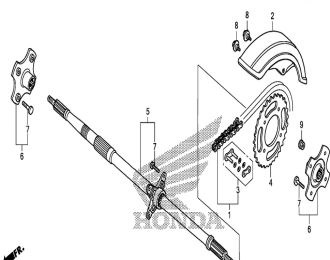


Final driven gear

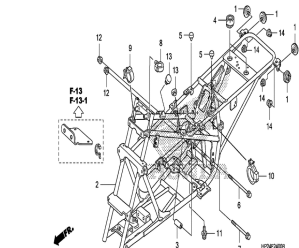


Frame

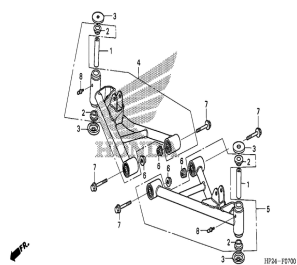


Front arm

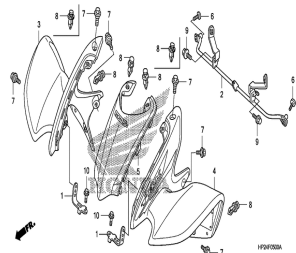


Front fender

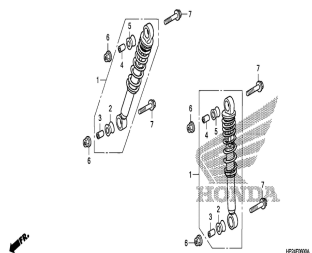


Front shock absorber

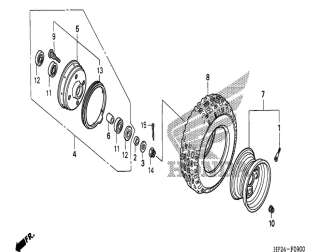


Front wheel

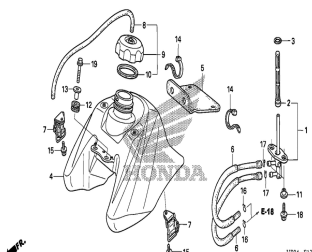


Fuel tank (1)

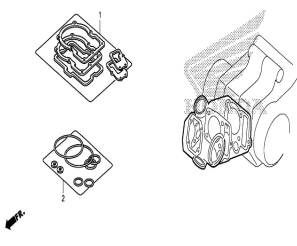

Gasket kit a

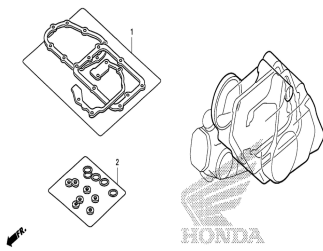


Gasket kit b

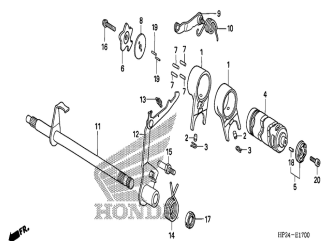


HPF4-E1100

Gearshift drum

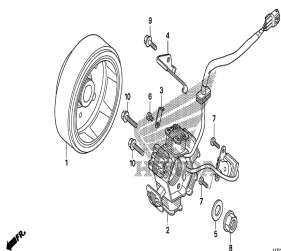


HPF4-E1100

Generator

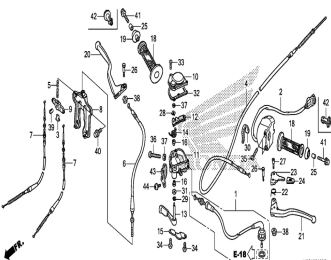


HPF4-E1100

Handle levers & switch& cables

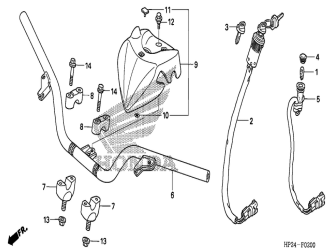


HPF4-E1100

Handlebar

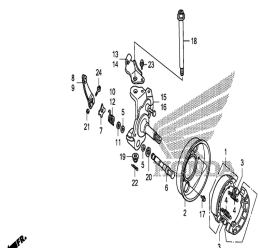


HPF4-E1100

Knuckle & front brake panel

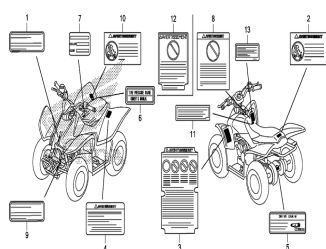


HPF4-E1100

Labels

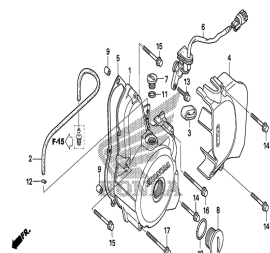


HPF4-E1100


Left crankcase cover

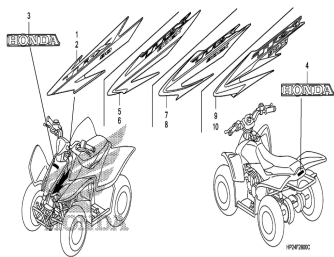


Mark (1)

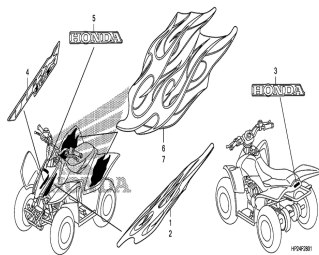


Mark (2)

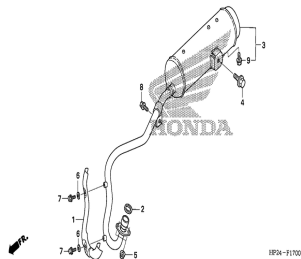


Muffler

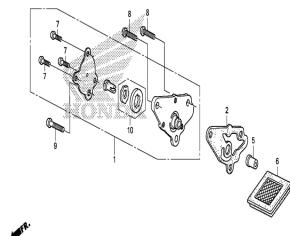


Oil pump

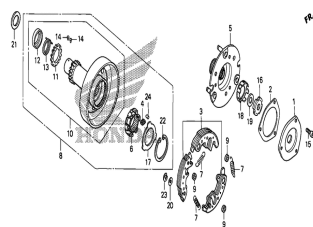


One-way clutch

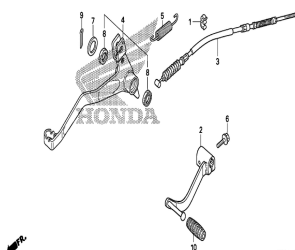


Pedal

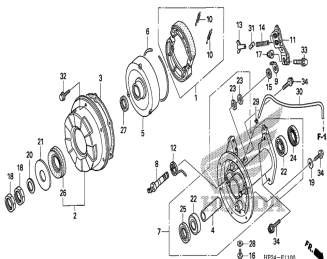


Rear brake panel

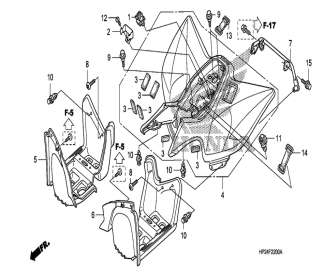


Rear fender

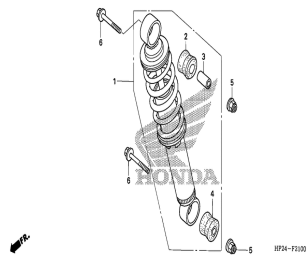


Rear shock absorber

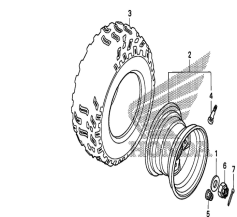


Rear wheel

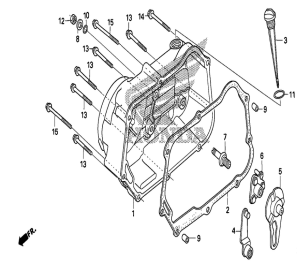


Right crankcase cover

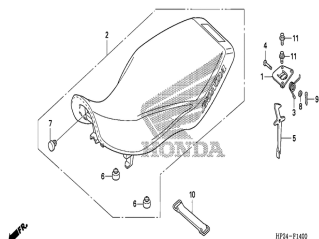


Seat

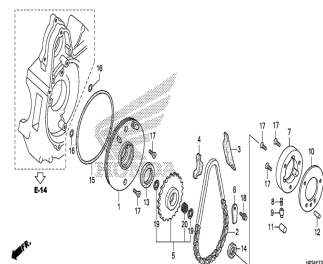

Starter gear

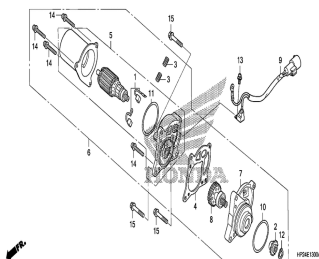


Starter motor

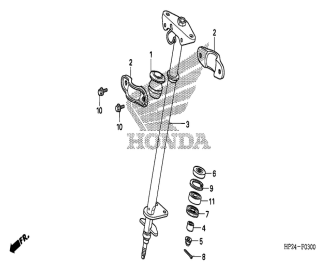


HP04-P000

Steering shaft

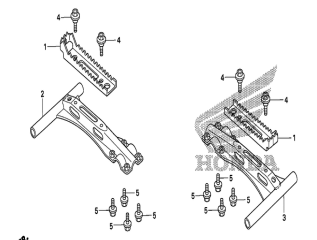


HP04-F100

Step

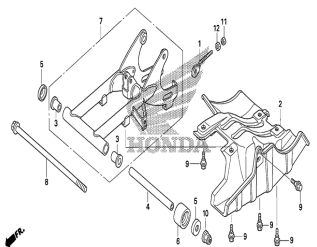


HP04-F300

Swingarm

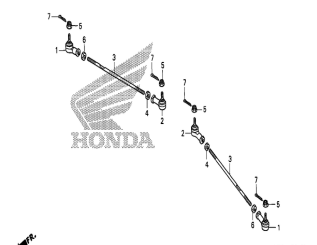


HP04-P000

Tie rod

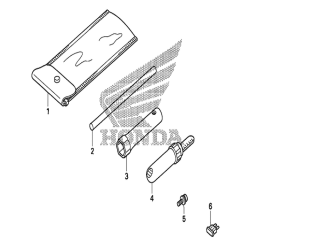


HP04-F300

Tool

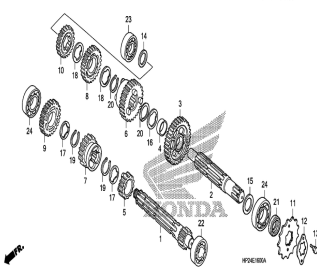

HP04-P000

Transmission

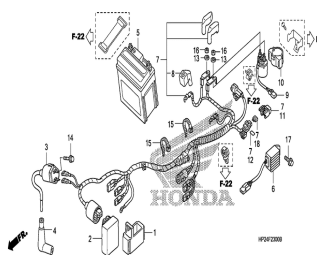

HP04-P000

Wire harness