




Насос

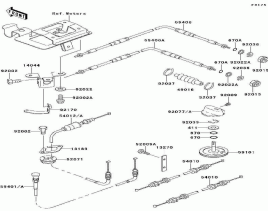


Тросики

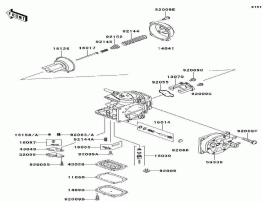


Компоненты карбюратора

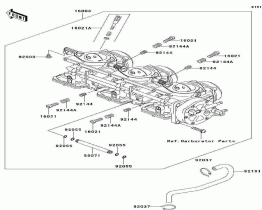


Карбюратор

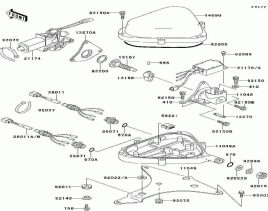


Управление

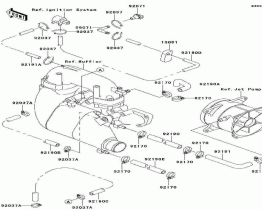


Система охлаждения

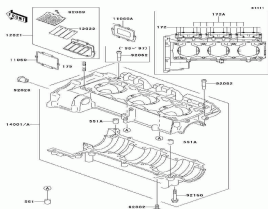


Картер двигателя

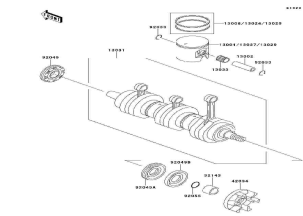


Поршневая группа

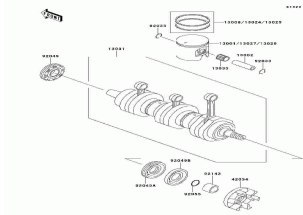


Crankshaft\_piston(s)

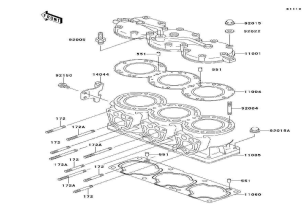


Головка блока цилиндров и цилиндр

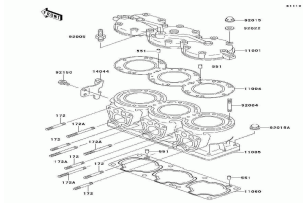


Cylinder head\_cylinder

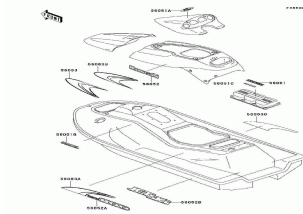


Наклейки

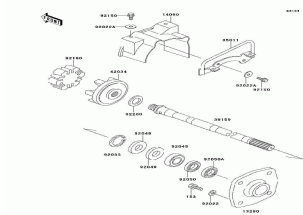


Приводной вал

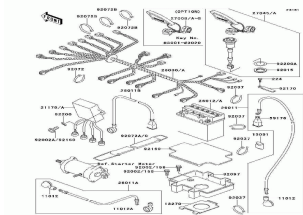


Электрооборудование

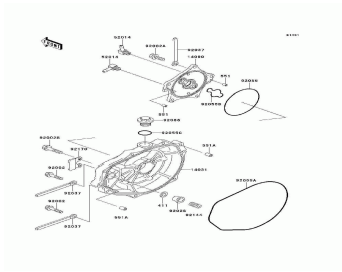


Крышки двигателя

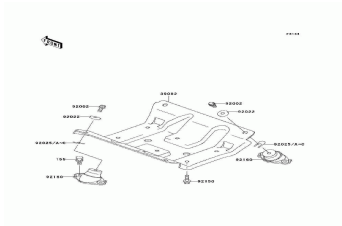


Крепления двигателя

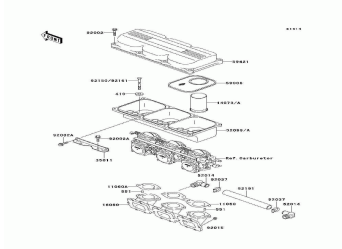


Flame arrester

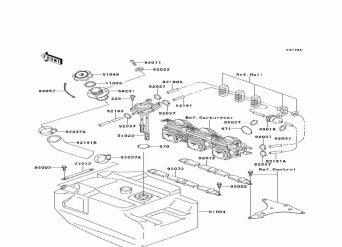


Fuel tank(jh1100-a2-a5)

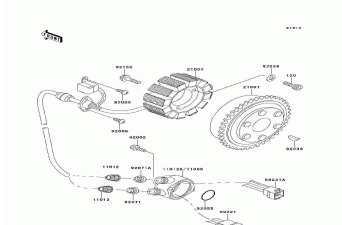


Generator

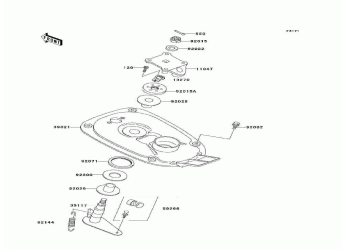


Handle pole

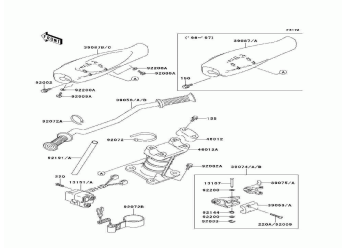


Handlebar

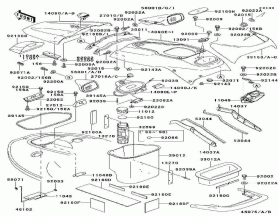


Hull fittings

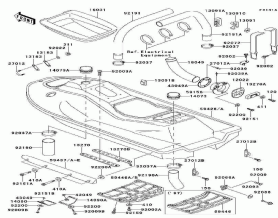


Hull(jh1100-a2-a5)

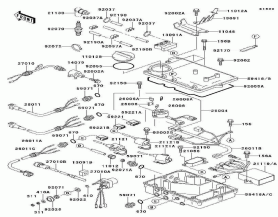


Ignition system

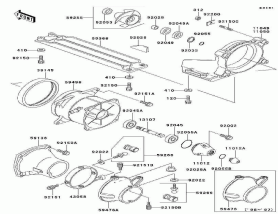


Jet pump

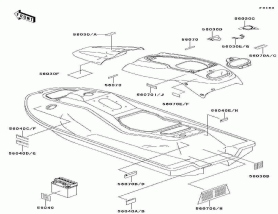


Labels

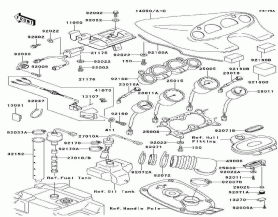


Meters(jh1100-a2-a5)

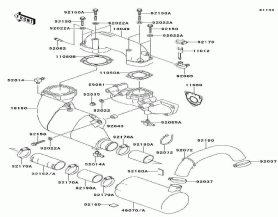


Muffler(s)

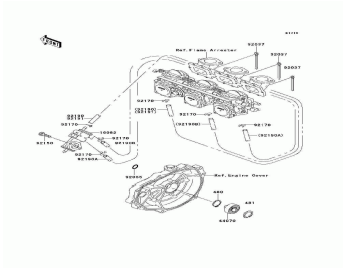


Oil pump

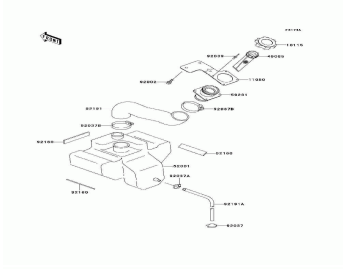


Oil tank(jh1100-a2-a5)

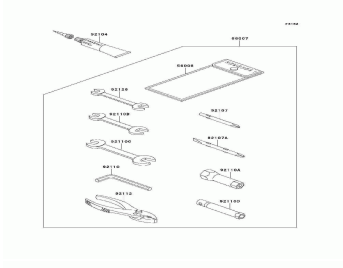


Owner's tools

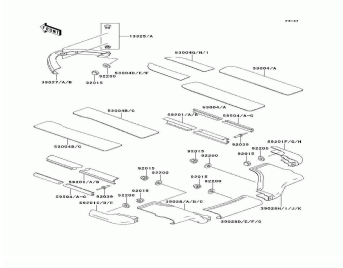

Pads

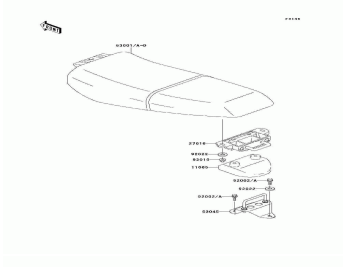

Seat

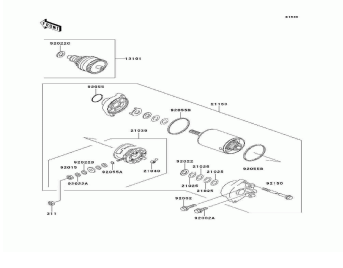

Starter motor